取扱説明書 C120-84 超大型表示ユニット

御使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後、大切に保管し必要なときお読み下さい。

ヘニックス株式会社 企画技術部

本 社・技術センター 〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町 1-25 TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445

御使用上の注意事項



注意

電源電圧は使用可能範囲内で御使用下さい。使用可能範囲外で使用しますと火災・ 感電・故障の原因となります。

設置場所は下記の場所を避けて下さい。

- ・腐食性ガス(特に硝化ガス、アンモニアガスなど)や可燃 性ガスのある場所
- ・直射日光の当たる場所

- ・振動、衝撃の激しい場所
- ・水、油、薬品などの飛来がある場所

定格仕様

| 文字サイズ | 84 ^H × 48 ^W mm | | | | |
|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 表示 | 赤色7セグメントLED 10進表示(0~9)、 | | | | |
| | デシマルポイントまたはマイナス | | | | |
| 入力 | 10進:4bit BCD、ラッチ、デシマルポイント、 | | | | |
| | ブランクまたはマイナス、 | | | | |
| 入力論理 | 負論理 | | | | |
| | (オプション-P:正論理) | | | | |
| 入力電圧範囲 | 0V≦L≦1.5V 4V≦H≦30V | | | | |
| 入力抵抗 | 4. 7ΚΩ | | | | |
| | (正論理の場合は10kΩ) | | | | |
| 電源電圧 | DC24V, ±5% (C120-84) | | | | |
| 电冰电儿 | DC12V, ±5% (C120-84-S) | | | | |
| 消費電流 | 100mA MAX | | | | |
| 使用周囲温度 | 0~+50°C | | | | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | | | | |
| 保存周囲温度 | -15~+85°C | | | | |
| 質量 | 約220g | | | | |

□型式構成

C120-84-SPL

① 電源電圧 (無) DC24V

S DC12V

② オプション (無)オプションなし

P 正論理入力

____ L ラッチ動作反転

付属品

取付バネ:2個


コネクタ: 1個(CN1 用 ピン 10 個付)

テープ線:1個(CN3,4 用)

取付方法

上下2箇所に取付ばねを付けてパネル前面より押し込んで下さい。

内部ブロック図

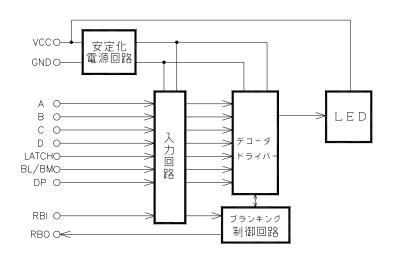


- ・BL/BM:ブランク表示またはマイナス表示入力端子。
- ・RBI、RBO:ゼロサプレス制御用端子でRBOからの信号を RBIに入力すると上位桁の不要なO(ゼロ)を自動的に消灯 します。

入力タイミング


₽₩ 入力 デ*ー タ* <正論理入力> <負論理入力> PW≧1ms t1≧0. 1ms t3≧0. 2ms t2≧0. 2ms

入力回路

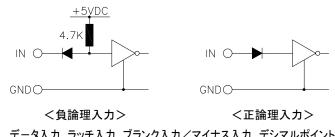


データ入力、ラッチ入力、ブランク入力/マイナス入力、デシマルポイント

外形寸法図

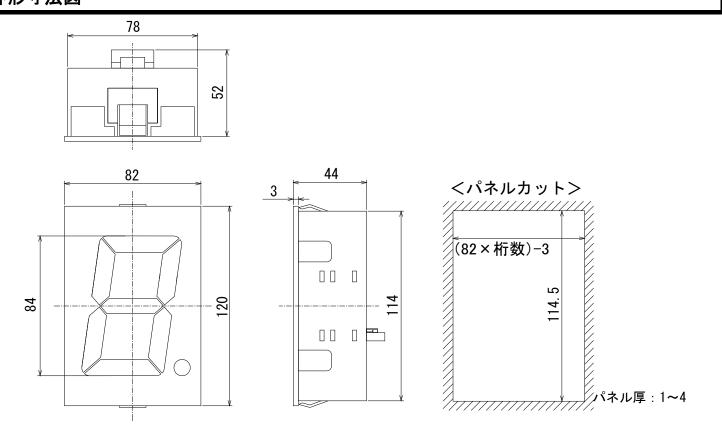

端子配列・スイッチ機能

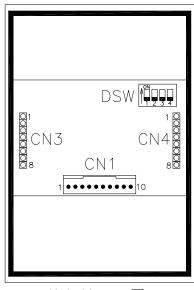

<後部端子配置図>

□CN1(入力コネクタ)

・CN1 コネクタ

CN1 コネクタ: IL-10S-S3L-(N)

圧着ピン:IL-C2

圧着工具:CT150-1C-1L

(以上、日本航空電子工業製)

•適応電線

 $AWG\#24(0.20mm^2)\!\sim\!\#22(0.32mm^2)$

()内、しん線断面積

| 端子NO | 名称 | 機能 |
|------|-------|-------------|
| 1 | NC | アキ |
| 2 | Α | データ入力「A」 |
| 3 | В | データ入力「B」 |
| 4 | С | データ入力「C」 |
| 5 | D | データ入力「D」 |
| 6 | BL/BM | ブランク/マイナス入力 |
| 7 | LATCH | ラッチ入力 |
| 8 | DP | デシマルポイント入力 |
| 9 | VCC | 電源 |
| 10 | GND | GND |

□CN3、4(多桁接続用コネクタ)

多桁接続には付属のテープ線(8P)を御使用ください。

| 端子NO | | CN3 | CN4 | | | |
|------|-----|-------------|-----|------------|--|--|
| | 名称 | 機能 | 名称 | 機能 | | |
| 1 | Α | データ入力「A」 | Α | データ入力「A」 | | |
| 2 | В | データ入力「B」 | В | データ入力「B」 | | |
| 3 | С | データ入力「C」 | С | データ入力「C」 | | |
| 4 | D | データ入力「D」 | D | データ入力「D」 | | |
| 5 | VCC | 電源 | VCC | 電源 | | |
| 6 | NC | アキ | NC | アキ | | |
| 7 | GND | GND | GND | GND | | |
| 8 | RBO | ゼロブランキングアウト | RBI | ゼロブランキングイン | | |

※CN1 の端子 NO2~5 のデータ入力は CN3,4 の 端子 NO1~4 に、CN1 の VCC(電源)および GND は CN3,4 の VCC および GND とそれぞれ 共通です。

□DSW(4連ディップスイッチ)



| DSW NO | 機能 | 動作 | | | |
|--------|-----------------|-----|--------|--|--|
| 1 | | ON | 常時点灯 | | |
| | デシマルポイント | OFF | 外部入力 | | |
| 2 | ゴニ 、 | ON | ブランク表示 | | |
| | ブランク/マイナス切替 | OFF | マイナス表示 | | |
| 3 | 1 2 11 - 21 - 2 | ON | あり | | |
| | ゼロサプレス | OFF | なし | | |
| 4 | (十件四) | ON | | | |
| | (未使用) | OFF | | | |

入力コード表

| 表示 | 負論理 | | | | 正論理(オプション:-P) | | | | | |
|------|-----|---|---|---|---------------|---|---|---|---|----|
| 10 進 | Α | В | С | D | LE | Α | В | С | D | LE |
| 0 | Η | Н | Н | Н | Η | L | L | L | L | L |
| 1 | ┙ | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι | ┙ | ┙ | ┙ | L |
| 2 | Ι | ┙ | Ι | Ι | Ι | L | Ι | ┙ | ┙ | L |
| 3 | ┙ | ┙ | Ι | Ι | Ι | Τ | Ι | ┙ | ┙ | L |
| 4 | Ι | Ι | J | Ι | Ι | ┙ | ┙ | Ι | ┙ | L |
| 5 | ┙ | Ι | J | Ι | Ι | Ι | ┙ | Ι | ┙ | L |
| 6 | Ι | ┙ | J | Ι | Ι | ┙ | Ι | Ι | ┙ | L |
| 7 | ┙ | ┙ | ┙ | Ι | Ι | Τ | Ι | Ι | ┙ | L |
| 8 | Ι | Ι | Ι | ┙ | Ι | L | ┙ | ┙ | Ι | L |
| 9 | L | Ι | Ι | ┙ | Η | Ι | L | L | Ι | L |
| 無表示 | Ι | L | Ι | ┙ | Η | ┙ | Ι | L | Ι | L |
| 無表示 | ┙ | ┙ | Ι | ┙ | Ι | Ι | Ι | ┙ | Ι | L |
| 無表示 | Ι | Ι | ┙ | ┙ | Ι | L | ┙ | Ι | Ι | L |
| 無表示 | ┙ | Ι | J | ┙ | Ι | Ι | ┙ | Ι | Ι | L |
| 無表示 | Ι | L | L | L | Н | L | Ι | Ι | Ι | L |
| 無表示 | ┙ | L | ┙ | L | Н | Ι | Ι | Ι | Ι | L |
| * | _ | - | - | ı | L | _ | - | _ | - | Н |

口入力信号レベル

Hはハイレベルで4V≦H≦30V Lはローレベルで0V≦H≦1.5V

ロラッチ入力

LE(ラッチ端子)をLレベル(正論理はHレベル)にした場合、直前の Hレベル(正論理は L レベル)の時のBCDコードに対応した表示が 保持されます。


○ラッチ動作反転(オプション:-L)

オプション-L選択の場合は、ラッチ動作が反転します。


(注)入力論理回路の変更ではなく、動作の反転。


多桁接続

□スタティック接続

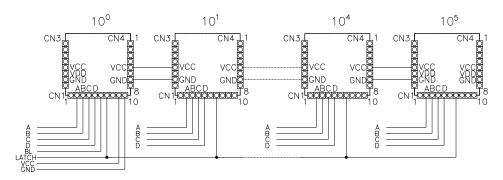



※デシマルポイントまたはマイナスおよびブランクの各入力は必要に応じて配線してください。

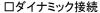

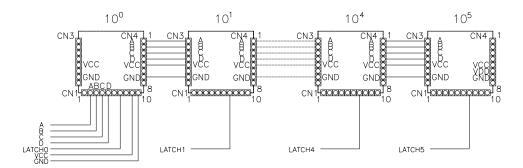

※デシマルポイントまたはマイナスおよびブランクの各入力は必要に応じて配線してください。

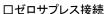

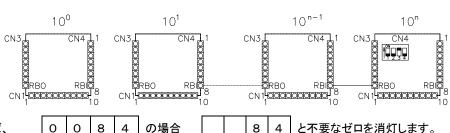

上記の通り配線すると、例えば、

の場合

8 4

と不要なゼロを消灯します。